


Perfil de producto

Agradecemos su uso de nuestra lonchera de calefacción eléctrica.

Tabla de estructura del producto

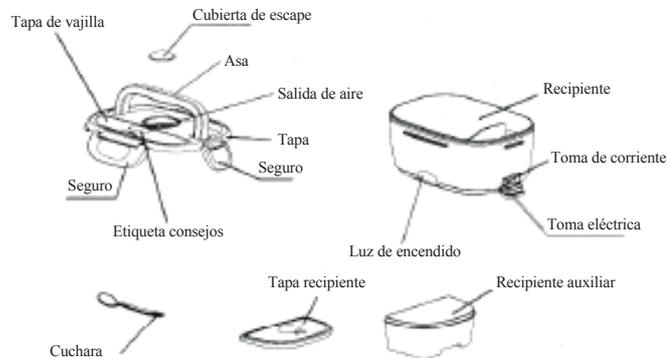

Especificaciones del producto

| | | | | |
|-----------------|----------|--------|------------------|-------|
| Model | 8835 | | Capacidad | 0,6L |
| Voltaje | 110/220V | 12/24V | | 0,45L |
| Potencia | 40W | 40W | | |

Características del producto

1. Diseño delicado y apariencia moderna.
2. Con el diseño especial de calefacción, la fiambarrera mantiene una temperatura constante.
3. Diseño de contenedor conveniente y funcional para mantener el alimento fresco.
4. Está hecho de material resistente al calor y que cumple con RoHS y FDA.

Metodos de uso

1. Ponga la comida en la lonchera.
2. Cubra la caja y bloquéela.
3. Abra el compartimento y luego conecte el cable.
4. Enchufe para comenzar a calentar mientras la luz está encendida.

PD: El tiempo de calentamiento debe establecerse según la cantidad de alimento y temperatura de este, también la temperatura ambiente.

- 1) A una temperatura ambiente de 25°C, los alimentos se pueden calentar con electricidad.
- 2) A menor temperatura o alimentos congelados debe aumentar el tiempo de calentamiento.
- 3) Desenchufe antes de comer.

Limpeza y mantenimiento

1. Debe estar desenchufado después de usarlo.
2. Limpie la caja inmediatamente después de usarla para evitar oler mal.
3. No utilice petróleo, líquidos corrosivos o cepillos duros para limpiarlo.
4. Ponga un poco de agua en la caja y use un trapo suave para limpiarla.
5. Si no utiliza la lonchera durante mucho tiempo, guárdela en un lugar seco y ventilado.
6. Si surge algún problema con el producto, no lo repare usted mismo. Debe contactar con nuestro departamento de Mantenimiento lo antes posible.

Precauciones de funcionamiento

1. Antes de usar el producto, verifique si el voltaje nominal en la marca y el voltaje de uso son los mismos.
2. Si las líneas eléctricas están dañadas, debe comprar cables dedicados o comprarlos al fabricante.
3. No utilice el producto cerca de los inflamables.
4. No use las manos mojadas para tirar o introducir el enchufe del cable.
5. Es muy peligroso y dañado lavarlos con agua o ponerlos en agua.
6. No modifique, desmonte o repare el producto sin mantenimiento profesional.
7. No utilice el producto en lugares inestables o húmedos.

Precauciones especiales

1. Debe abrir la tapa del escape antes de usar la lonchera. El producto se deformará si no abre la tapa del escape, ya que el alimento calentado elevará el tallo.

2. No esterilizar a alta temperatura con el gabinete desinfectante.
3. No caliente el producto con horno microondas.
4. No refrigerar el producto.
5. No encienda la energía eléctrica sin comida.



Tratamiento de fallos comunes

| FALLO | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--|---|-----------------------------------|
| El calentador no funciona; Luz apagada | a) No hay alimentación b) El cable está dañado | Verifique el enchufe y los cables |
| El calentador funciona; Luz apagada | Calentador dañado | Envíe producto a mantenimiento |
| La comida no está suficientemente caliente | a) Poco tiempo enchufado b) Baja temp. de lugar o comida | Prologue el tiempo de enchufado |

Tarjeta de mantenimiento


| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|--|
| Nombre cliente | | Número de contacto | |
| Dirección cliente | | Número de Producto | |
| Dirección venta | | | |
| Reg. Mantenimiento | | | |
| Unidad Mantenimiento | Firma reparador | | |
| Reg. Mantenimiento | | | |
| Unidad Mantenimiento | Firma reparador | | |

Precauciones de mantenimiento

1. El producto está totalmente garantizado por un año completo desde la fecha de compra.
2. Lleve esta tarjeta al departamento de servidores del distribuidor para obtener mantenimiento.
3. Las siguientes condiciones están exentas del alcance de reparación gratuito, pero también pueden disfrutar del servicio de mantenimiento de pagar solo el costo de los materiales:
 - a. El daño causado por la entrega o no hacer un buen uso
 - b. Repare el producto usted mismo o modifique el número del producto y la tarjeta de mantenimiento;
 - c. El daño causado por el uso del producto no de acuerdo con las instrucciones
 - d. No tener tarjeta de mantenimiento o enviar a un servicio no designado para reparar
 - e. El daño causado por razones irresistibles y extrañas, aplicación incorrecta
 - f. Superar el período de garantía.



MANUAL FIAMBRERA 2 EN 1

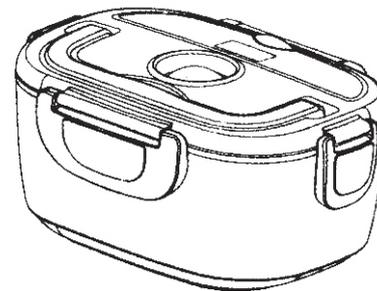

Las imágenes adjuntas son solo para referencia.
Por favor, siga el objeto como un estándar.

Lea el manual detenidamente antes de usar el producto.
El producto solo se utiliza para la familia u otro lugar similar.