
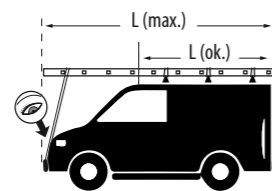
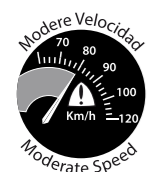
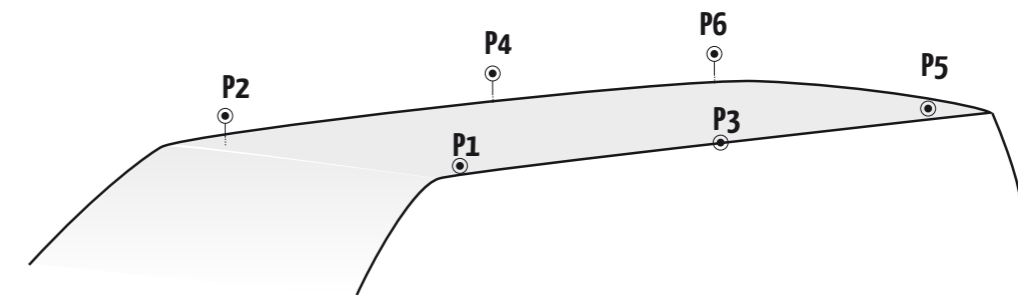
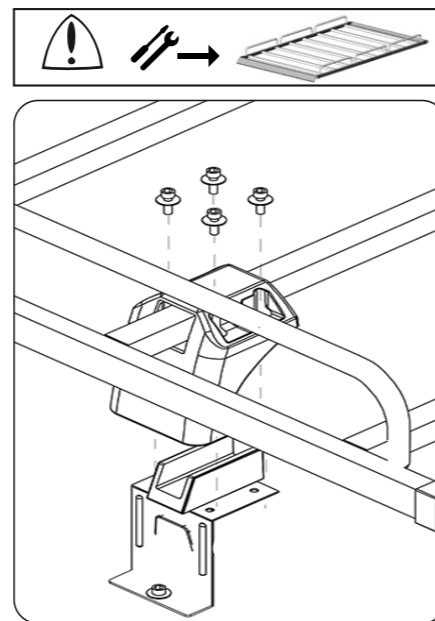



N		Q		Q
1		4		2
2		2+2		2
3		6		
4		1		

N	BO0061	Q
8		24
9		24

N	BO0010 x 3	Q
10		6
11		6

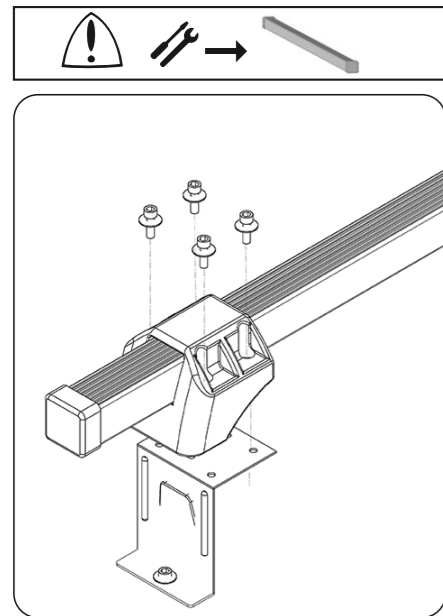


- E** Instrucciones de montaje Kit de fijación
- C** Instruccions de muntatge Kit de fixació
- GB** Assembly instructions Fixation Kit
- F** Instruction de montage Kit fixation
- D** Montageanleitung Stützfuß-Kit
- PT** Instruções de montagem Kit fixação
- I** Istruzioni di montaggio Kit di fissaggio
- PL** Instrukcja montażu Element mocujący
- CZ** Montážní návod Fixační kit
- HU** Szerelési Utasítás Rögzítő készlet
- RO** Instrucțiuni de montaj Kit de fixare
- HR** Detaljne upute Kit za montažu
- TU** Öncelikle montaj Montaj kiti

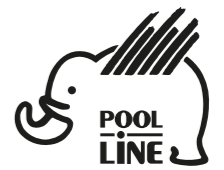


POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042

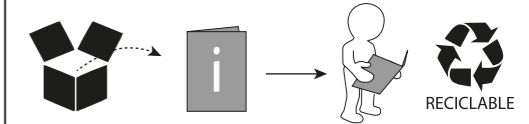


121061

Rv: 09/2019

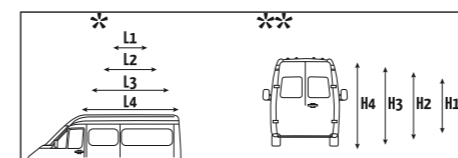

	L*	H**		P1	P2		P3	P4		P5	P6	
VOLKSWAGEN Caddy III.2 / Caddy IV	L1	H1	11 -	BO0010	225+1A	226+1A		220+1B	220+1B		226+1A	225+1A

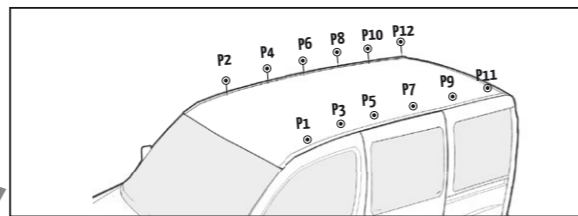

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX

Pag. 1

P1	P2
OX	BOOOOXX
OX	BOOOOXX
	BOOOOXX

Pag. 1

6 Nm

220 1B

A

B

6 Nm

8 9 1 2

5 Nm