
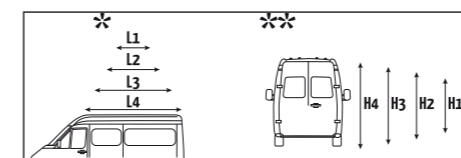
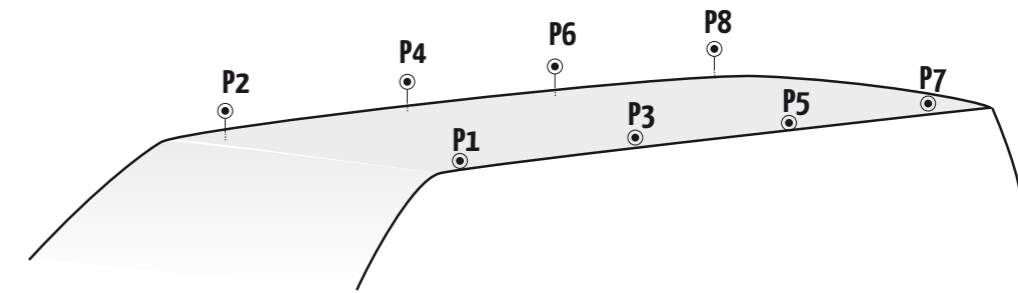
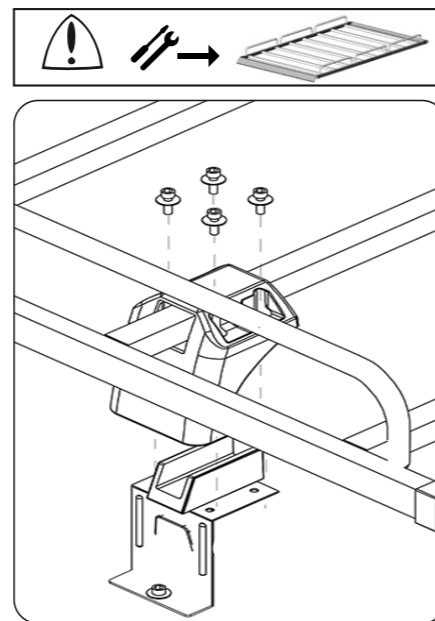


N	Q	Q
1	4	4
2	2+2	4
3	8	
4	1	


N	BO0060 (x2)	Q
8	DIN912 M6x20	32
9	DIN125 Ø6	32

N	BO0010 (x4)	Q
10	ISO 7380 M8X20	8
11	DIN 125 Ø8	8

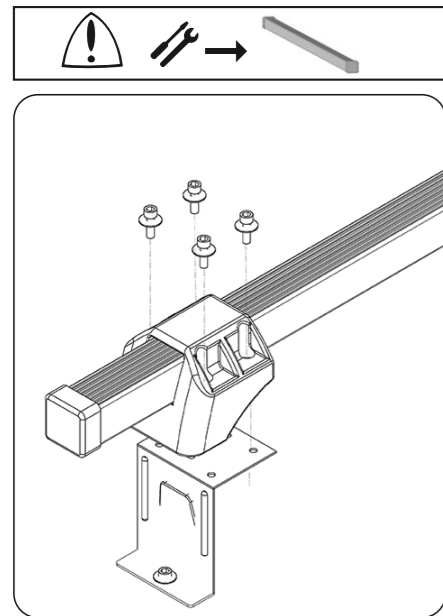

	L*	H**	⌚	⌚	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
VOLKSWAGEN Caddy Maxi III.2	L2	H1	11 - 15	BO0010	225+1A	226+1A	220+1B	220+1B	220+1B	220+1B	226+1A	225+1A

- E** Instrucciones de montaje Kit de fijación
- C** Instruccions de muntatge Kit de fixació
- GB** Assembly instructions Fixation Kit
- F** Instruction de montage Kit fixation
- D** Montageanleitung Stützfuß-Kit
- PT** Instruções de montagem Kit fixação
- I** Istruzioni di montaggio Kit di fissaggio
- PL** Instrukcja montażu Element mocujący
- CZ** Montážní návod Fixační kit
- HU** Szerelési Utasítás Rögzítő készlet
- RO** Instrucțiuni de montaj Kit de fixare
- HR** Detaljne upute Kit za montažu
- TU** Öncelikle montaj Montaj kiti

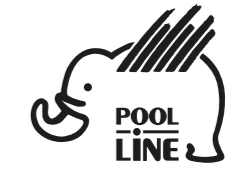



POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net

Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1042

RECYCLABLE

121062
Rv: 09/2019

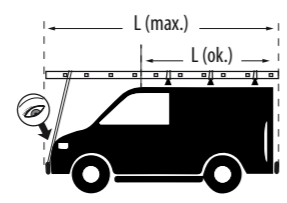

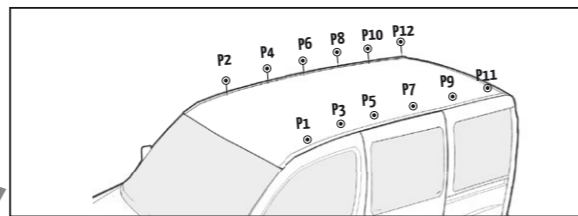

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX
XXX	XXX			XXX	XXX					XXX	XXX

Pag. 1

220 1B

A

B

6 Nm

225 226 1A

A

B

6 Nm

8

9

1

2

5 Nm