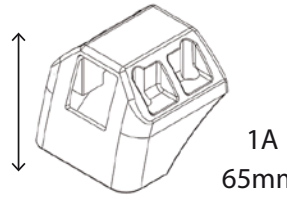
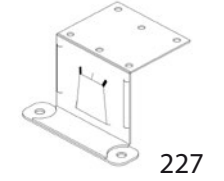



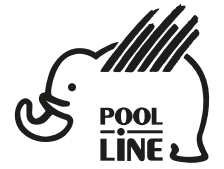


N		Q
1	 1A 65mm	4
2	 227	4
3	 G2	8
4	 CHAP.23	8
5		1

N	BO0060	Q
8	 DIN912 M6x20	16
9	 DIN125	16

N	BO0005 x 4	Q
10	 DIN912 M6x20	8
11	 DIN9021	8

- E** Instrucciones de montaje Kit de fijación
- C** Instruccions de muntatge Kit de fixació
- GB** Assembly instructions Fixation Kit
- F** Instruction de montage Kit fixation
- D** Montageanleitung Stützfuß-Kit
- PT** Instruções de montagem Kit fixação
- I** Istruzioni di montaggio Kit di fissaggio
- PL** Instrukcja montażu Element mocujący
- CZ** Montážní návod Fixační kit
- HU** Szerelési Utasítás Rögzítő készlet
- RO** Instrucțiuni de montaj Kit de fixare
- HR** Detaljne upute Kit za montažu
- TU** Öncelikle montaj Montaj kiti



POOL-LINE ACCESORIOS, S.L.
C. Esqueis, 19. P. I. Can Barri
08415- Bigues i Riells. Barcelona (España)
www.pool-line.net


Nº HOMOLOGACIÓN: **E9** 26R-03.1043



RECYCLABLE

121151


Rv: 1/2019

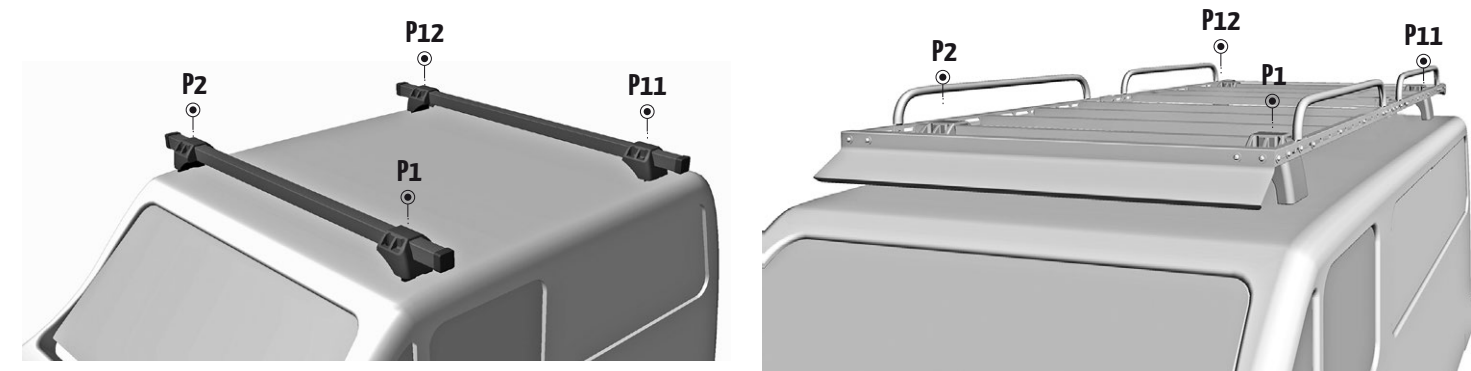

Limpeza pre-instalação




Pre-installation cleaning

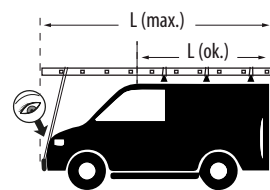

Revisar par de apriete



Check torque


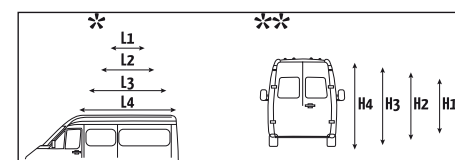


	L*	H**		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
OPEL COMBO C	L1	H1	02 - 11	BO0005	227+1A	227+1A								227+1A	227+1A




P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx
xxx	xxx									xxx	xxx

Pag. 1

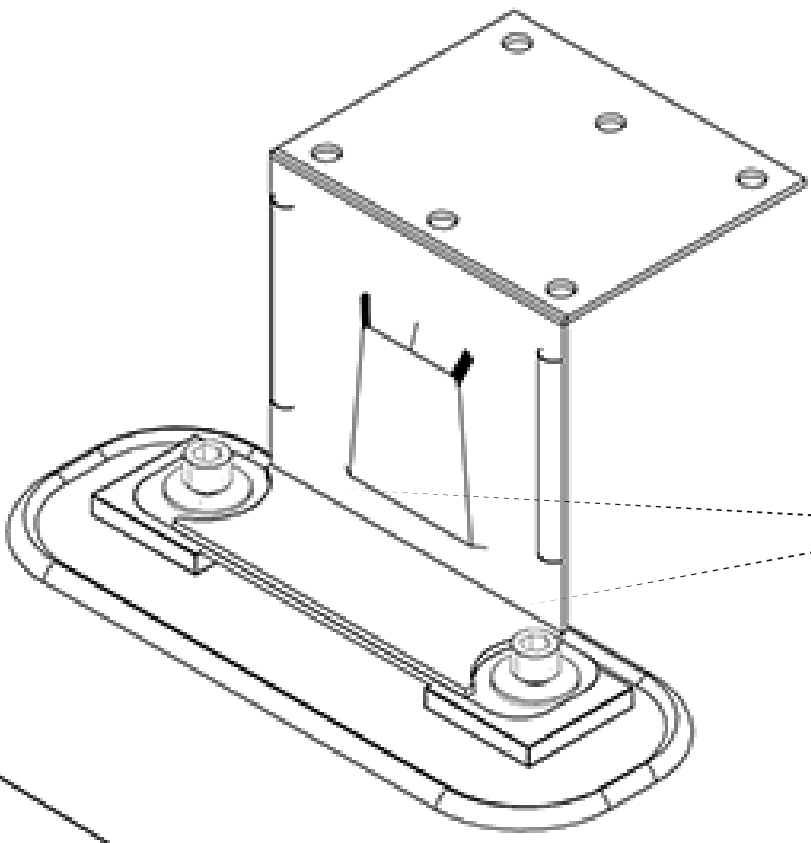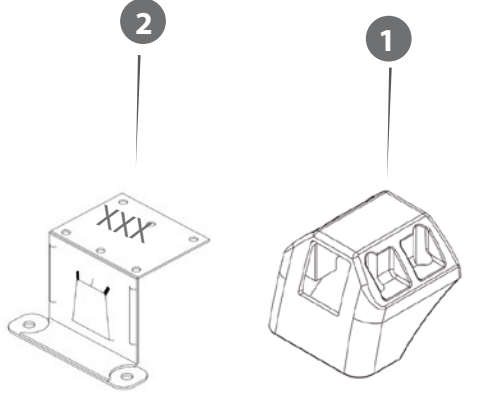


5 Nm

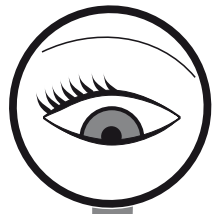



10	P1	P1
0X	B0000XX	
0X-	B0000XX	
	B0000X	

Pag. 1

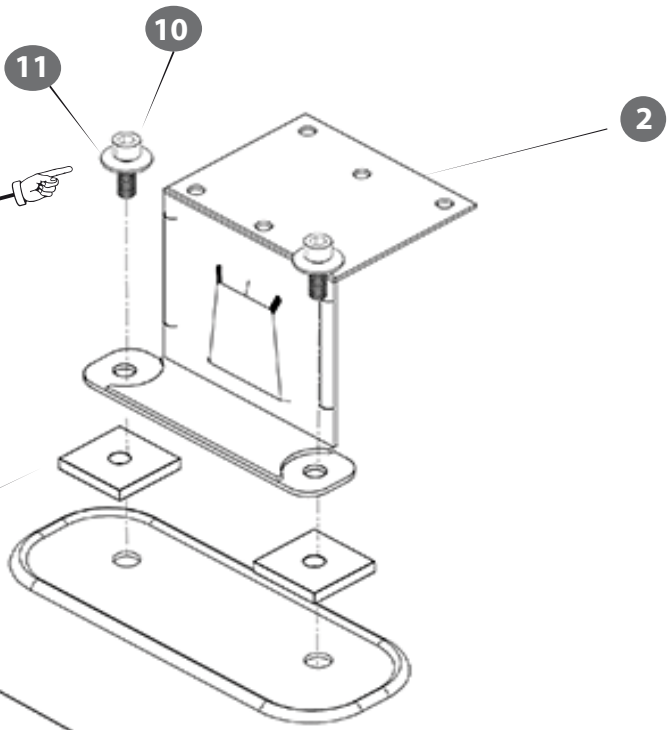

3

4

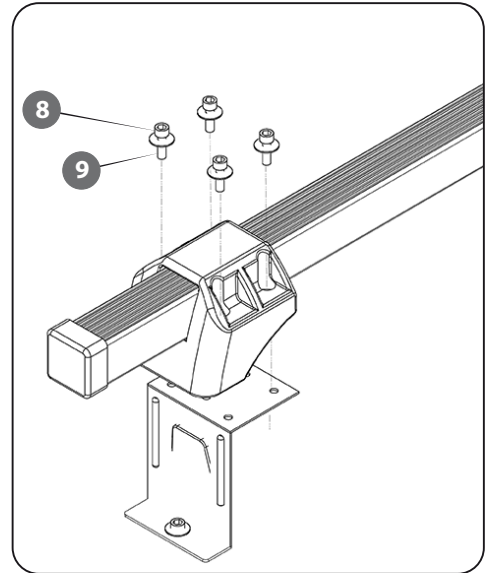

5 Nm

